ベルコ用コイン不要装置取扱説明書

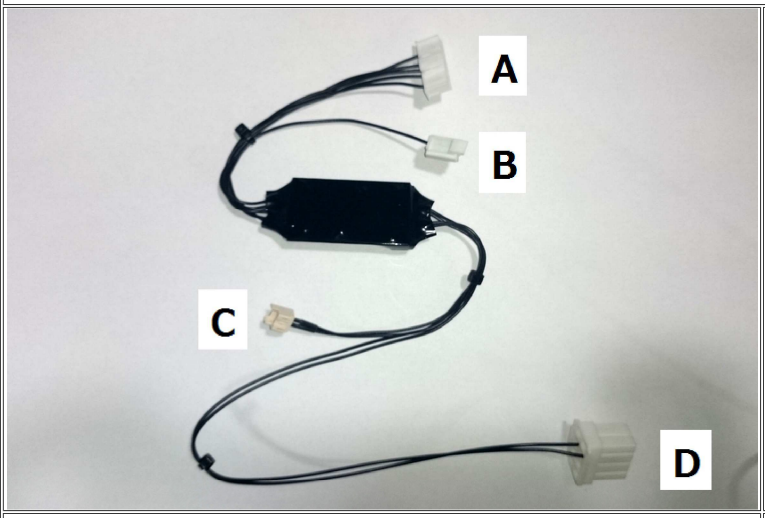

①まず始めに不要装置のコネクタ形状を確認して下さい。
A＝5本線、白コネクタ　　B＝1本線、白コネクタ　　C＝2本線、白コネクタ　D＝2本線、白コネクタ（大）

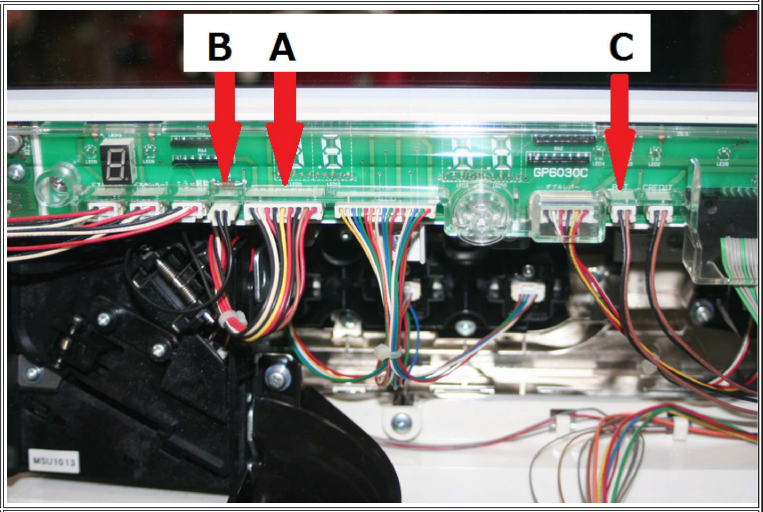

②次にスロット本体ドア裏側の矢印で記したA、B、Cコネクタを抜き、不要装置側のコネクタにそれぞれアルファベット通りに挿し替えます（Cは抜いたコネクタを不要装置側に挿入）

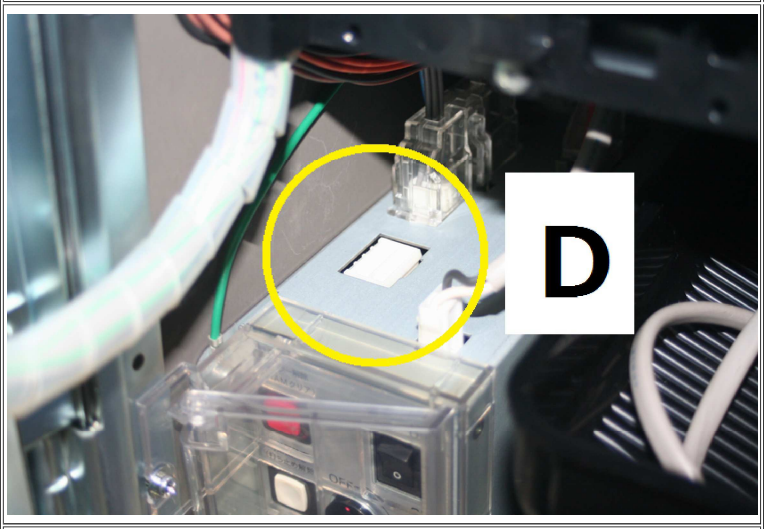

③ホッパーから繋がるコネクタDを外し、不要装置のDコネクタと差し換えて取り付け作業は完了です。

Ⅰ
上記作業が完了しましたら電源を投入し、1BETボタンを数回押してコインが投入可能になりましたら正常に取り付け終了です。

Ⅱ
1BETボタンは1回押すごとに1枚投入になり、1秒以上長押しするとクレジット50枚になるまで自動で連続投入します。

Ⅲ
オートベット切り替え方法はコインでプレイする時のコインを受け付けない状態、つまりコインセレクターが作動した状態中に（クレジット50枚満タン＋3枚投入状態orリール回転中）、1BETボタンを1秒以上押すとONになります。解除はセレクター状態関係なく、1BETボタンを軽く押すだけで解除されます。解除時の長押しは不要です。

Ⅳ
オートベットON状態中は第3リール停止直後に自動で3枚ベットされますのでMAXBETボタンを押す必要はありません。

※オートベットは、当選小役の種類により一時的に無効になりますが、これはセレクターの動作の違いによるもので故障ではありません。無効の場合はMAXBETボタンで遊技を続けて下さい。

【ご注意】上記作業はスロット本体の電源を切った状態で行って下さい。電源が入ったまま作業をすると不要装置、スロット本体の破損の恐れがあります。